

STAR 藍牙打印機建立虛擬串口


測試機種: S200, T300

不適用機種: S220i


1. (平板)電腦開啟藍牙




2. 藍牙打印機開啟, 準備就緒

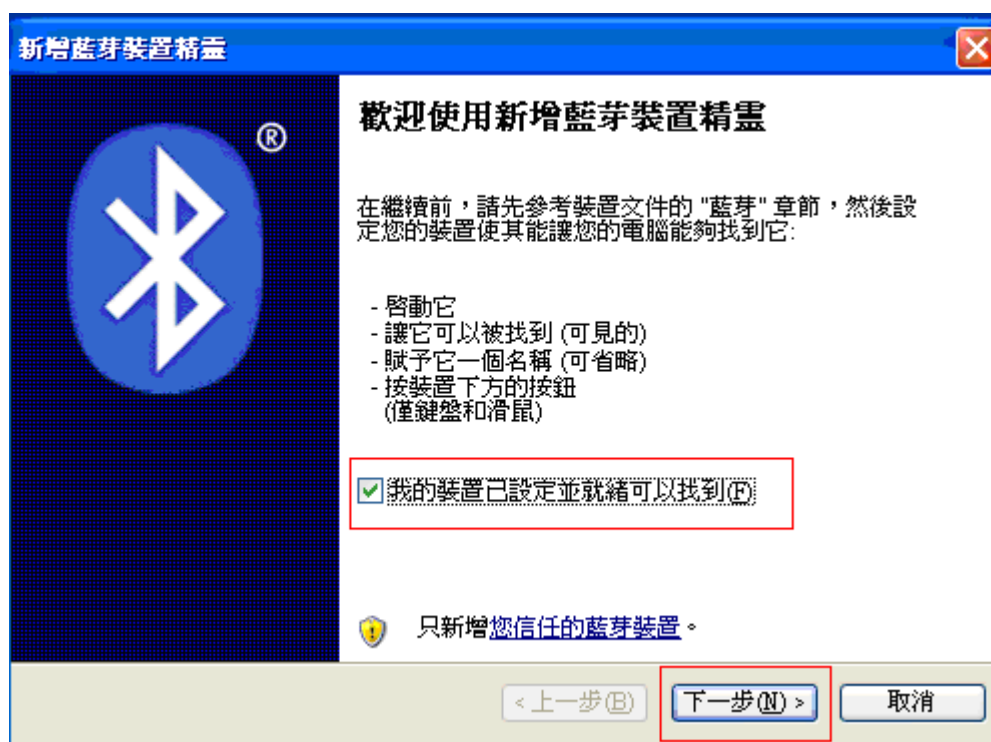


3. 搜尋藍牙打印機

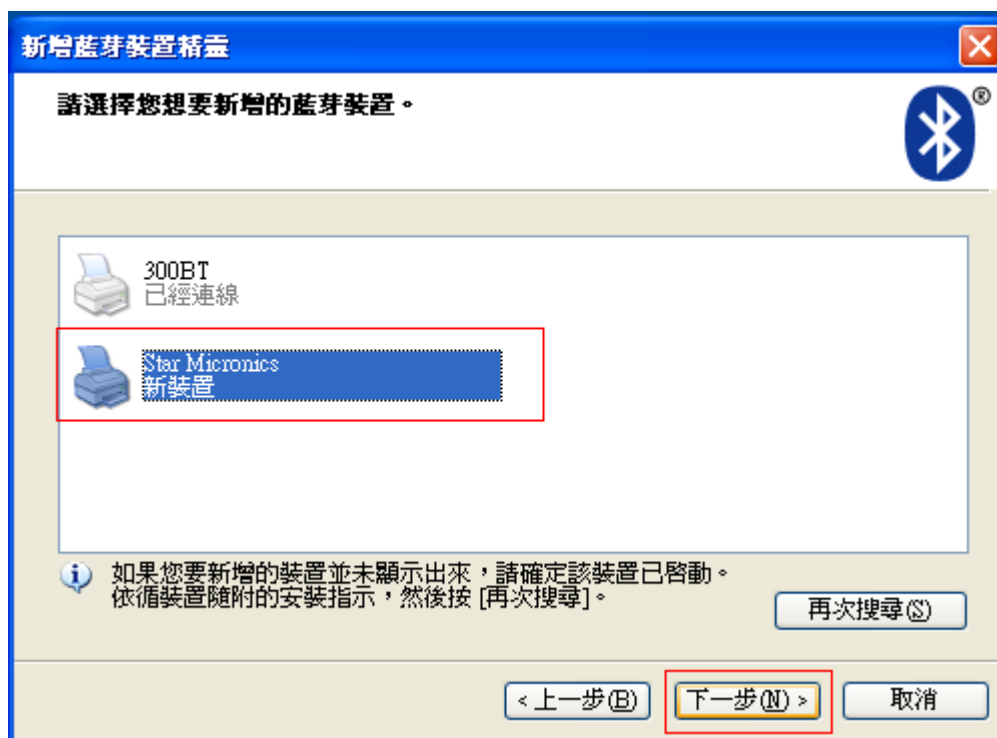

4. 輸入藍牙打印機的 PIN (預設值: 1234)

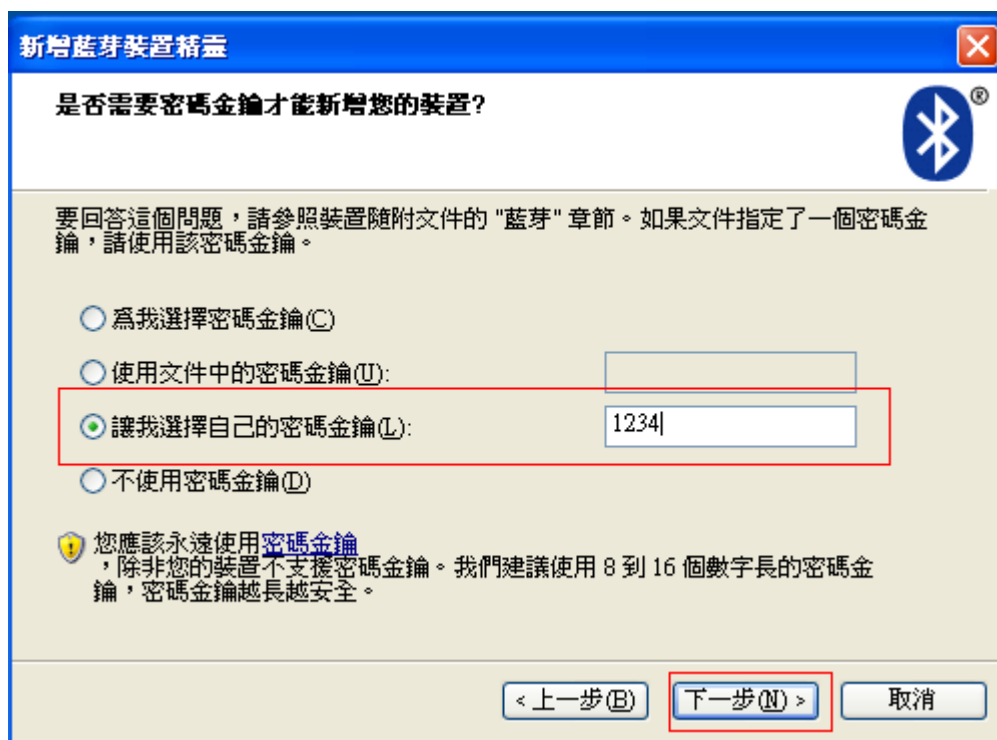

5. 系統自動建立連線

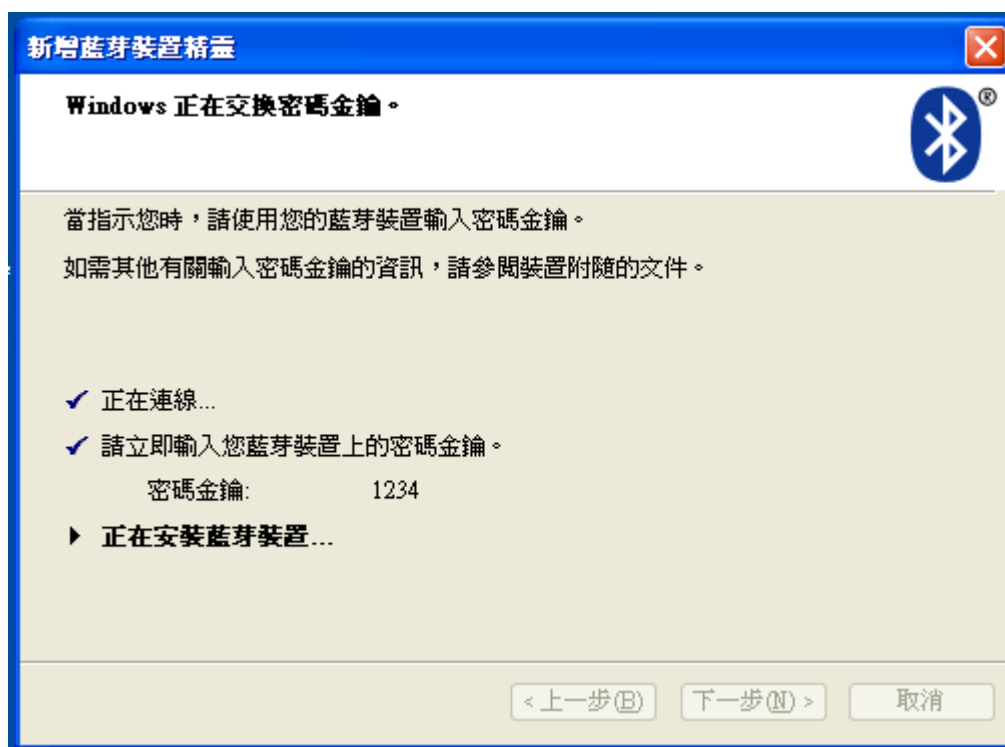

6. 完成後，系統自動顯示虛擬串口的編號

